Bluetooth携帯電話【SoftBank 820P/821P/822P】の接続設定

internavi Premium Club

※当マニュアルに掲載している携帯電話は820Pの写真です

はじめに お読みください

・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合があることを予めご了承ください。
・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

A ナビゲーションを設定しましょう。

1 ディスプレイ下の **メニュー** ボタンを押します。

2 【機能設定】をタッチします。

3 【通信機能設定】をタッチします。

4 【Bluetooth設定】をタッチします。

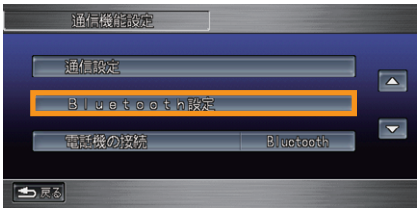

5 【電話機登録】をタッチします。

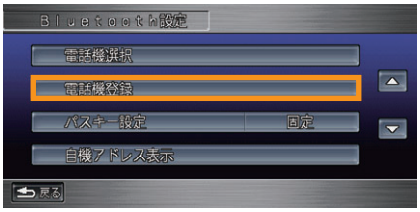

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は **19** までこの状態です。
このまま **B** の携帯電話の登録に進んでください。

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。

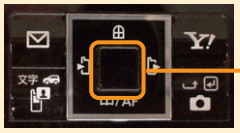

決 定／選 択

選択は上下左右のボタンを押し、
決定するときにはセンターボタンで
決 定 あるいは **選 択** をします。

携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

7

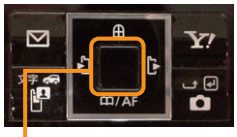

決 定 ボタンを押して
メニュー画面を表示します。

8 【外部接続】を選択し、**選 択** を押します。

9 【Bluetooth】を選択し、**選 択** を押します。

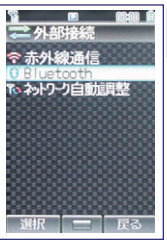

10 【設定】を選択し、**選 択** を押します。

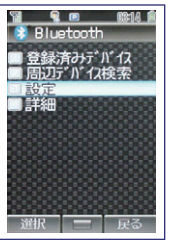

11 【ON/OFF】を選択し、**選 択** を押します。

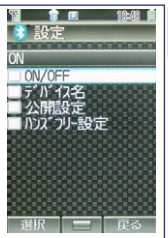

12 【ON】を選択し、**選 択** を押します。

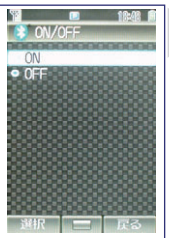

13 「Bluetoothを ONにしました」と表示されます。

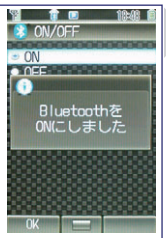

14 **戻 る** を押します。

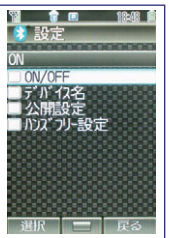

15 【周辺デバイス検索】を選択し、**選 択** を押します。

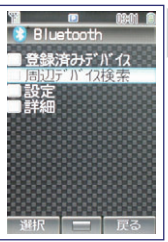

16 携帯電話がナビを探しています。
検索完了までに約15秒かかります。

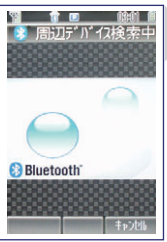

17 検索結果に【internavi】と表示されたら選択し、**登 録** を押します。

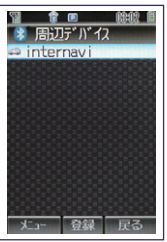

18

6 でナビ画面に表示された パスキー(1212)を携帯電話に 入力し、**ＯＫ** を押します。
※パスキーはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。

19

「登録に成功しました」と表示されます。

20

登録済みデバイス画面で【internavi】を選択し、**メニュー** を押します。

21

【自動接続承認】を選択し、**選 択** を押します。

22

「指定したデバイスとの無条件接続を許可しました」と表示され、自動的に **23** の画面が表示されます。

23

登録済みデバイス画面で【internavi】を選択し、**メニュー** を押します。

24

【接続】を選択し、**選 択** を押します。

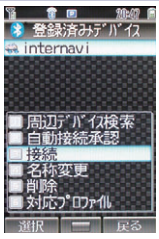

25

「接続に成功しました」と表示され、初期設定は完了です。

26 **登録が完了しました。**正常に接続できた場合は、下記のようになります。

「Bluetooth…完了しました」の文字が表示され、ナビ画面右上にBluetoothアイコンが表示されます。

携帯画面上部のBluetoothアイコンが点灯します。



C 電話帳を転送しましょう。

【注意】 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。 ※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。 ※電話帳転送を行う際、一時的にペアリングが解除されます。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが表示されます。



1 **カーナビの転送準備をします。**

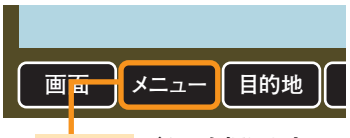

メニュー ボタンを押します。

2 【電話】をタッチします。

3 【電話設定】をタッチします。

4 【アドレス帳読み込み】をタッチします。

5 【読み込む】をタッチします。

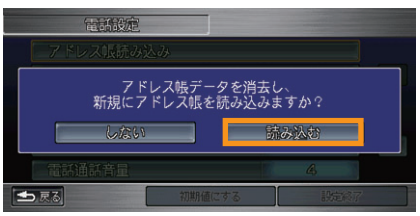

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は **15** までこの状態です。

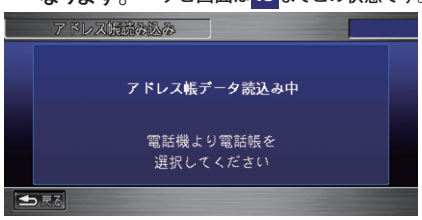

7

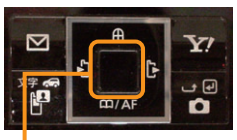

決 定 ボタンを押して メニュー画面を表示します。

8

【アドレス帳】を選択し、**選 択** を押します。

9

【アドレス帳】を選択し、**選 択** を押します。

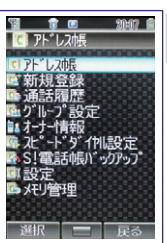

10

送信したいアドレスを選択し、**メニュー** を押します。

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用) フリーダイヤル:**0120-738147** 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時(祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく)
FAXフリーダイヤル:0120-821285 Email:member@premium-club.jp

11 【外部機器送信】を選択し、選択を押します。

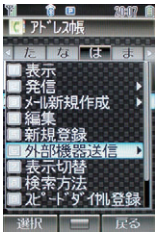

12 【Bluetooth】を選択し、選択を押します。

13 【internavi】を選択し、決定を押します。

14 「通信中です」と表示された後「成功しました」と表示されます。

15 **転送が完了しました。（ナビ側）**
「ハンズフリーへの切換え中です」と表示され転送が完了します。

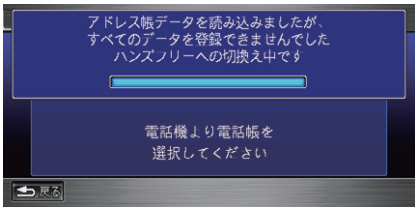

16 ナビの メニュー ボタンを押し、【アドレス帳】を選択し、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。

D オン／オフを切り替えましょう。

1

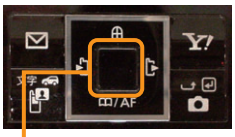

決定 ボタンを押してメニュー画面を表示します。

2 【外部接続】を選択し、選択を押します。

3 【Bluetooth】を選択し、選択を押します。

4 【設定】を選択し、選択を押します。

5 【ON/OFF】を選択し、選択を押します。

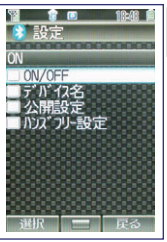

6 【ON】または【OFF】を選択し 選択 を押すと、Bluetoothのオン／オフが切り替わります。

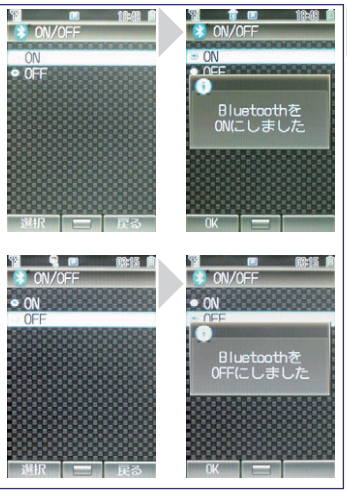

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが表示されます。



本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

メニュー→【機能設定】→【通信機能設定】→【通信設定】の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合は、通信設定を行わないでください。
通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の対象になりませんのでご注意ください。

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク（会員専用）
フリーダイヤル:0120-738147 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時（祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく）
FAXフリーダイヤル:0120-821285 Email:member@premium-club.jp

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの?
A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの?
A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は?
A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Dをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は?
A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの?
A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの?
A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

Q&A

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用)
フリーダイヤル:0120-738147 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時(祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく)
FAXフリーダイヤル:0120-821285 Email:member@premium-club.jp